

SOUNDBAR 150W 2.1 CANAIS COM SUBWOOFER



HT S21



Agência Nacional de Telecomunicações

02656-25-17717

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>

© ENCORE

Manual do Usuário

1 Instruções importantes de segurança


AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte o produto e não o exponha à chuva ou umidade. Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a manutenção apenas para assistência técnica qualificada

1. Leia o manual do usuário antes de usar. Guarde todas as instruções para referência futura.
2. Sempre opere o produto com uma fonte de alimentação com a mesma tensão, frequência e classificação indicada na etiqueta de classificação.
3. Este produto destina-se apenas ao uso interno e doméstico.
4. Para proteção contra choque elétrico: não mergulhe a unidade, o plugue ou o cabo em água nem borrife líquidos; não coloque a unidade em parapeitos de janelas ou outros locais onde possa ficar exposta a gotejamentos ou respingos de água; não coloque vasos ou objetos semelhantes cheios de líquidos perto da unidade.
5. Não utilize este produto nas imediações de água, como banheiras, lavatórios, piscinas, etc., onde haja probabilidade de imersão ou respingos.
6. Mantenha a unidade afastada de fontes de calor como radiadores, registros de calor, fogões ou outros produtos que produzam calor. Nenhuma fonte de chama aberta, como velas, deve ser colocada na unidade.
7. Use apenas com anexos/acessórios especificados pelo fabricante. O uso de anexos/acessórios não recomendados pode ser perigoso.
8. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. Este produto não é um brinquedo! As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
10. Não cubra a unidade durante o uso.
11. Não opere o produto com um cabo ou plugue danificado, ou se o produto apresentar mau funcionamento, cair ou estiver danificado de alguma forma.
12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, assistência técnica ou pessoa qualificada para evitar riscos.
13. Por razões de segurança, não remova nenhuma tampa nem tente acessar o interior do produto.
14. Não limpe a unidade com produtos químicos agressivos, pois isso pode danificar o acabamento. Limpe com um pano seco.
15. Ao retirar o plugue da tomada, puxe sempre diretamente pelo plugue; nunca puxe o cabo.
16. Segurar por 1 segundo o botão de power para desligar a luz da soundbar. E, pressionar 1 segundo o botão de power para ligar a luz da soundbar.


2 Montagem da Soundbar

Usando o controle remoto:

1. Especificações da bateria: 2xAAA, coloque a bateria no compartimento da bateria, garantindo a polaridade correta. Depois de inserir a bateria, recoloca a tampa do compartimento da bateria.
2. Remova a bateria se o controle remoto não for usado por um longo período de tempo, pois pode ser danificado pelo vazamento das baterias.

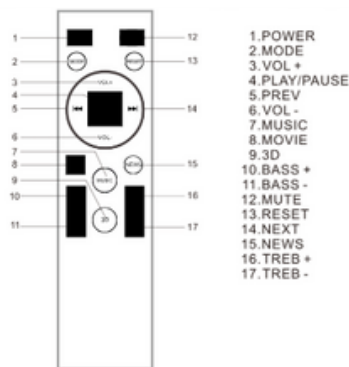

3 Painel frontal/traseiro

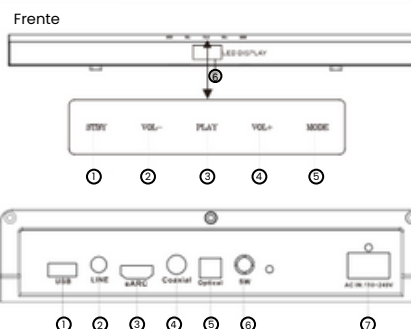


1. ESPERA
2. ANTER/VOL-
3. PLAY/PAUSE
4. PRÓXIMO/VOL+
5. VISOR LED
1. USB
2. LINHA
3. eARC
4. Coaxial
5. Óptico
6. SUB OUT
7. AC IN

CONECTANDO A SOUNDBAR À TV

1. Conexão de alimentação do Soundbar: conecte o cabo de alimentação na tomada e o Soundbar será ligado.
2. O subwoofer é inserido no terminal SW OUT
3. Conexão à TV (selecione uma destas 2 opções):



(a) Se a sua TV tiver uma entrada HDMI com capacidade ARC*: HDMI IN (ARC) na soundbar para saída HDMI (ARC) na TV OU (b) Se a sua TV não tiver uma entrada HDMI com capacidade ARC: AUX na soundbar para HEADPHONE OUT na TV
*ARC ou Audio Return Channel permite que você use uma única conexão HDMI para enviar vídeo para a TV e receber áudio da TV.

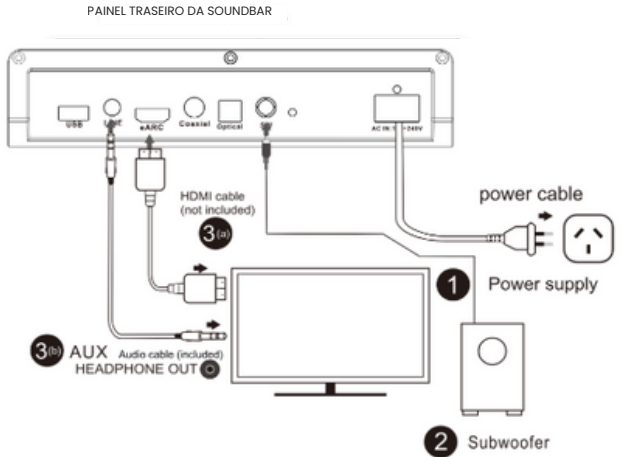

CONECTANDO A SOUNDBAR A OUTROS DISPOSITIVOS

4. Conexão a reprodutores de Blu-ray/DVD/consoles de jogos:

- (a) Se você fez a conexão na etapa 3 (a): Coaxial IN no Soundbar para saída coaxial no dispositivo de origem OU
 - (b) Se você fez a conexão na etapa 3 (b): Entrada OPTICAL no Soundbar para saída OPTICAL no dispositivo de origem
5. Outras fontes de áudio: Bluetooth/USB

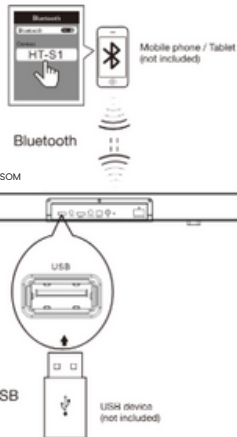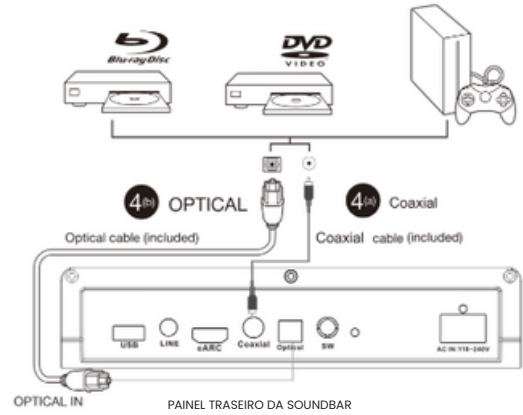

USANDO A BARRA DE SOM

1. Insira 2x pilhas 'AAA' no controle remoto.
2. Pressione STANDBY na unidade/botão POWER no controle remoto.
3. Se estiver usando HDMI (ARC) para conectar à TV, pressione o botão TV/ARC para ouvir o som da TV na barra de som.
4. Pressione o botão MODE para selecionar a fonte. As opções são B/T (Bluetooth), OPT (Óptico), COAXIAL, AUX, HDMI e USB (se o dispositivo USB estiver conectado).
5. Segurar por 1 segundo o botão de power para desligar a luz da soundbar. E pressionar por 1 segundo o botão de power para ligar a luz da soundbar.

Modo Bluetooth:

1. Pressione o botão 'MODE' repetidamente até que o modo Bluetooth seja selecionado. O display mostra 'B/T'.
2. No seu dispositivo habilitado para Bluetooth, escolha "HT-S1", o nome da barra de som. O indicador pisca indicando que está emparelhando e há um sinal sonoro. Depois que o emparelhamento for bem-sucedido, o indicador permanecerá aceso.
3. Agora você pode reproduzir música do seu dispositivo habilitado para Bluetooth na barra de som. Pressione o botão 'PREV'/ 'NEXT' no controle remoto

Modo USB:

1. Conecte um dispositivo de memória USB à porta USB.
2. Pressione o botão 'MODE' repetidamente até que o modo USB seja selecionado. O display mostra 'USB'.
3. Agora você pode reproduzir música do dispositivo USB na barra de som.

Notas:

- Em qualquer estado de funcionamento, o modo muda automaticamente para USB quando o dispositivo USB é conectado.
- A música será reproduzida na mesma ordem que no disco USB. Se os números das músicas forem atribuídos, você poderá usar os botões numéricos no controle remoto para reproduzir uma música específica.
- O dispositivo USB deve estar formatado em "FAT16/FAT32/EXFAT", o tamanho máximo possível do dispositivo é 32G.
- Apenas formatos mp 3 podem ser reproduzidos

HDMI/ÓPTICO/COAXIAL/AUX

1. Conecte o dispositivo usando qualquer um destes modos.
2. Pressione o botão MODE repetidamente até que o modo correspondente seja selecionado. O display mostra HDMI, OPT, COAXIAL ou AUX.
3. Agora você pode reproduzir música do dispositivo conectado na barra de som.

Parâmetros de desempenho

POSICIONAMENTO INDICADO



Soundbar: Sob uma TV montada na parede ou na frente de um suporte de TV
Subwoofer: No chão ao lado da TV ou no canto da frente da sala

Especificações Técnicas

Modelo	HT S21
Alto-falante	Alto-falante: 2 Subwoofer: 1
Faixa de Frequência (Hz) ±15	Alto-falante: 200Hz - 20.000Hz; Subwoofer: 20Hz - 300Hz
Sensibilidade (dB) ±3dB	Alto-falante: 83; Subwoofer: 88
Impedância (Ω) ±20%	Alto-falante: 8; Subwoofer: 4
Potência recomendada (W)	Alto-falante: 35+35; Subwoofer: 80
Potência de saída do canal principal	35W + 35W (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)
Potência de saída do subwoofer	80W (4 Ω, 100Hz, 10% THD)
Resposta de frequência do canal	20Hz - 20kHz ±2dB
Relação sinal-ruído (SNR)	75dB (AFR)
Tensão de entrada	AC 100-240V~50/60Hz
Potência nominal	150W
Tensão de saída	porta USB: +5v/500mA
Bluetooth	5.1 TWS

Garantia

Padrão 9 meses loja + 9 meses fabricante

Função Extra: Desligar a Luz do Display

1. Quando a soundbar estiver tocando música ou ligada, pressione uma vez o botão "stand by" no controle remoto. A soundbar exibirá o LED de "stand by". Mantenha o botão pressionado por 1 segundo e o LED se apagará.
2. Na próxima vez que usar a soundbar, ao pressionar o botão "stand by", o LED de "stand by" não será exibido. Mantenha pressionado por 1 segundo para que o LED volte a acender.