

Caixa de Som ENC8070 Sobrepor Outdoor IP66 com Subwoofer 280W Par Encore



ENC8070



© ENCORE | Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Manual do Usuário

Para caixas de som nas cores preto e branco

Lista de Embalagem


Componente	Quantidade
Caixa de Som de Parede (2 unidades/caixa) -----	2
Manual do Usuário -----	1

Conteúdo


Prefácio	1
Visão Geral do Produto	1
Características do Produto	1
Características do Material	1
Informações do Produto	2
Instalação e Fiação	3
Parâmetros Técnicos	7
Lista de Embalagem	8

Parâmetros Técnicos


Resposta de Frequência
(dB SPL1W1m)

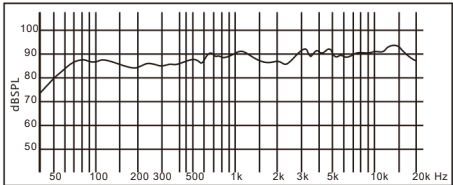


Distorção
(THD < 3% 1W1m100Hz-10kHz)

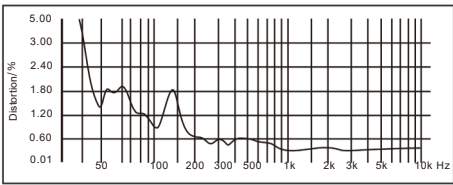

Padrão de Diretividade Vertical

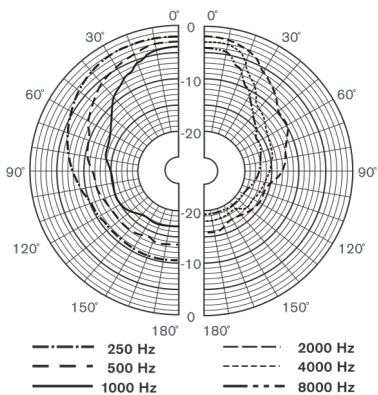

Padrão de Diretividade Horizontal

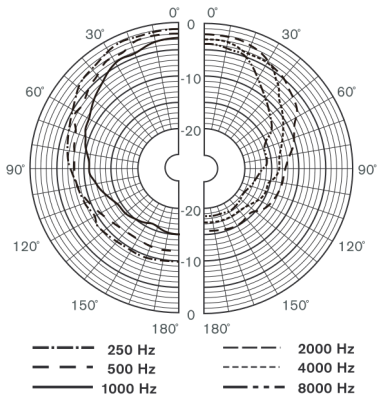

Especificações Técnicas

Indicador	Modelo	ENC8070
Unidade de Alto-Falante	8"×1, 1"×1	
Impedância	8Ω	
Potência Musical	140W	
Resposta de Frequência	55Hz-20kHz	
Sensibilidade (1m, 1W)	88dB±2dB	
SPL Máximo (1m)	106dB±2dB	
Temperatura de Operação	-20°C~+50°C	
Dimensões (A×L×P)	379×253×262mm	
Peso Líquido (1 unidade)	5.5kg	
Peso Bruto (2 unidades/caixa)	16.1kg	

Observação

Ajuste de Crossover

① O crossover vem de fábrica setado para a opção de 0db. A opção de 0db é indicada como padrão, possibilitando um agudo mais aberto e persistente. Na opção de -3db a caixa suprime -3db do tweeter, fazendo com que o agudo da caixa seja mais fechado e menos persistente. Na opção de -3db pequenas variações de potência máxima e sensibilidade da caixa acontecem.

Prefácio

Obrigado por escolher a Encore. Nossos produtos passam por rigorosos testes de qualidade antes de serem enviados, garantindo o melhor desempenho. Este modelo é ideal para diferentes ambientes, como residências, piscinas, espaços gourmet ou sonorização ambiente com desempenho superior de restaurantes, áreas externas, shoppings ou supermercados.

Para garantir uma instalação e configuração adequadas, recomendamos que você leia este manual com atenção antes de iniciar o uso.

Visão Geral do Produto

Características do Produto

- Esta caixa possui desempenho superior em qualidade sonora. Possui um design de fase invertida com cone de radiação passiva e conta com tweeter e woofer, proporcionando som claro e suave, com agudos nítidos e graves potentes.
- O design aerodinâmico, com curvas suaves e elegantes, traz um visual moderno e sofisticado, disponível nas cores preto e branco para se adaptar a diferentes estilos de decoração e ambientes.

Características do Material

Grade: Feita de alumínio puro 1060, endurecido e tratado contra oxidação, resistente à deformação e imune à ferrugem.

Caixa de som: Feita de plásticos de engenharia poliméricos, durável, segura e confiável.

Unidade de alto-falante: O diafragma do tweeter é feito de membrana de seda natural; o diafragma do woofer é feito de polipropileno com grande circuito magnético.

Suporte de montagem: Moldado em alumínio fundido, resistente à oxidação e ferrugem, seguro e durável, com ajuste em múltiplos ângulos, fácil de instalar e utilizar.

Nível de impermeabilidade: Nível de proteção IP66, design para todas as condições climáticas, proteção UV, garantindo uso confiável em ambientes internos e externos.


Garantia

12 meses de garantia.

Sendo 90 dias de garantia legal adicionados com mais 9 meses de garantia contratual, concedida pela fabricante.

Cabeamento


① Abra a tampa impermeável na parte traseira, desconecte o bloco de terminais, conecte o cabo de áudio (consulte o diagrama de fiação e a tabela de terminais de áudio), fixe o cabo e conecte o bloco de terminais, verifique se está bem conectado e, em seguida, coloque a tampa impermeável de volta.

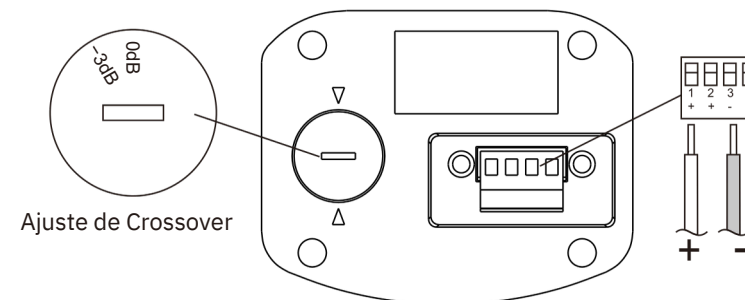

Potência	Impedância	8Ω
Terminal		
(+)---(-)		70W

Tabela de Terminais de Áudio


② Ao conectar vários alto-falantes, consulte o método de fiação abaixo.

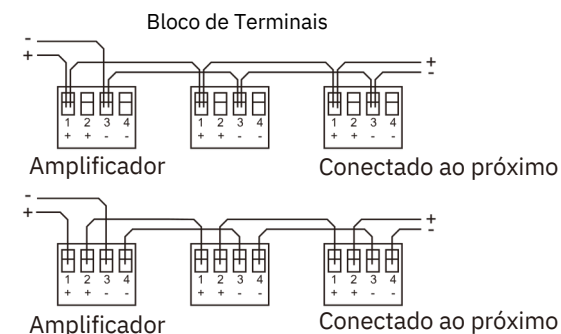

④ Monte os suportes do alto-falante 1, 2 e 3 e verifique se estão instalados de maneira segura. O suporte de montagem fixado ao produto pode ser ajustado em vários ângulos e pode ser instalado tanto vertical quanto horizontalmente; ajuste-o para um ângulo apropriado de acordo com o cenário de aplicação. (Conforme mostrado na Figura 4)


⚠ Nota: O cone de radiação passiva do produto deve ser mantido a uma distância de 2 cm da parede para garantir a segurança.

Montagem Vertical

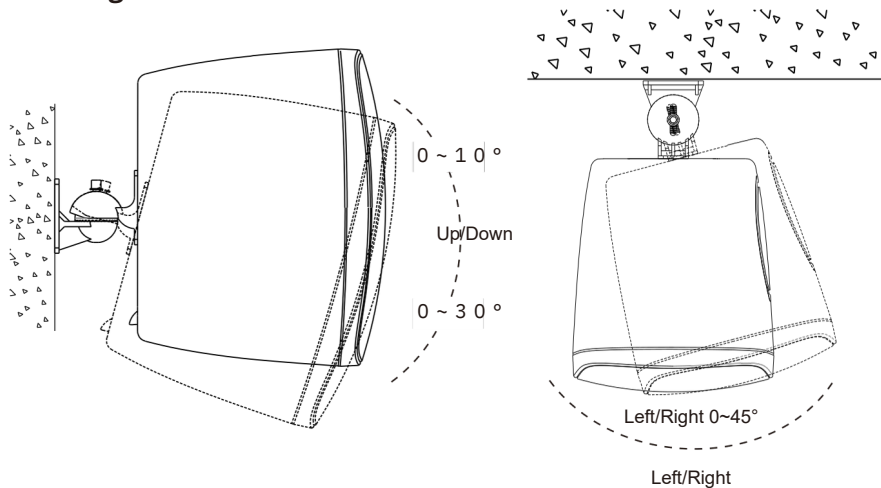


Montagem Horizontal


⚠ Nota: Quando o alto-falante for montado horizontalmente, recomenda-se que o cone de radiação passiva seja posicionado para baixo para minimizar o acúmulo de poeira, evitando que isso afete o uso normal do produto.

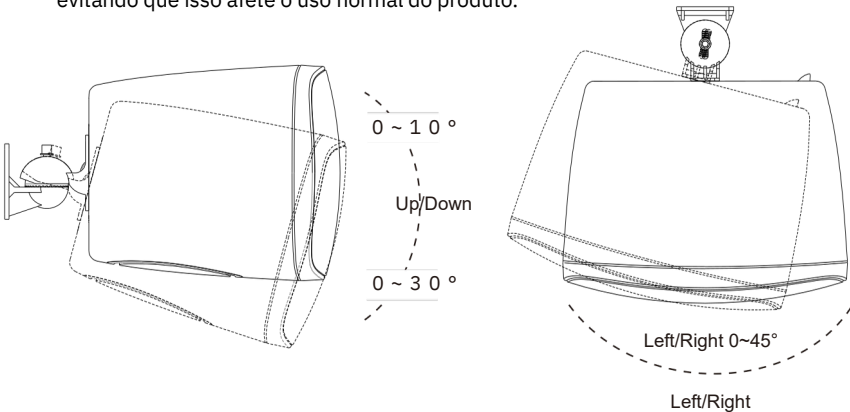

Informações do Produto

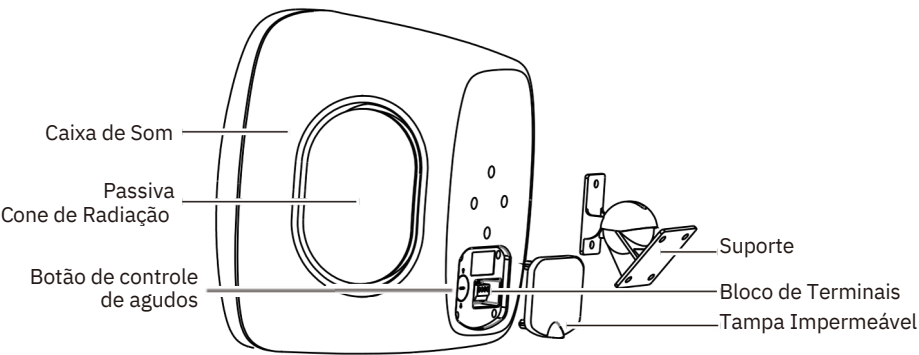

Estrutura de Desmembramento do Produto


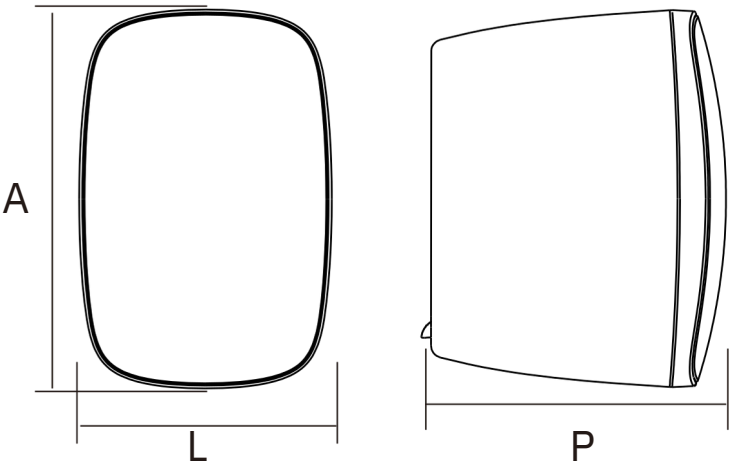


A	L	P
379	253	262

Dimensões do Produto (Unidade: mm)

Instalação e Cabeamento

Instalação

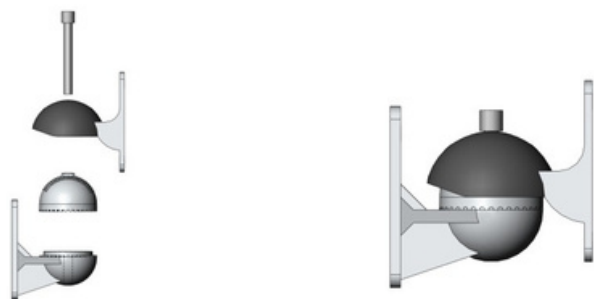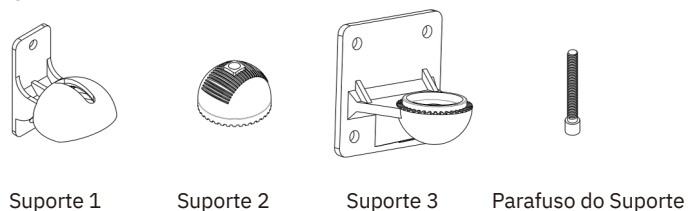

Acessórios do Suporte

① Desmonte o suporte de montagem em três partes: suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Escolha uma parede adequada e segura para instalar os parafusos de expansão M6 e fixe o suporte 3 na parede. (Conforme mostrado na Figura 1)

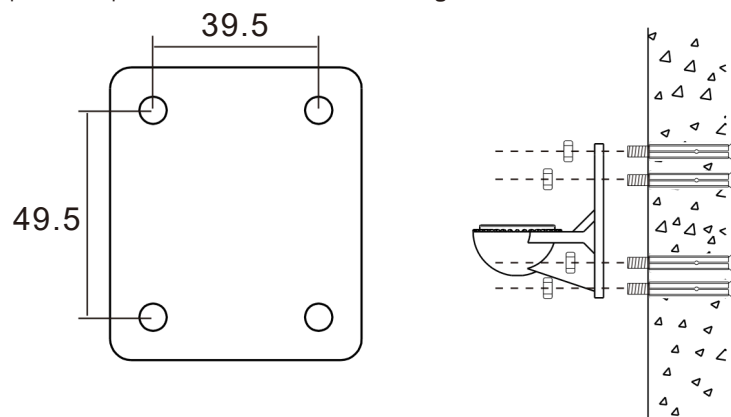


Figura 1

② Utilize os parafusos M6 fornecidos com o produto para fixar o suporte 1 no alto-falante. Você pode optar por montar o alto-falante vertical ou horizontalmente, conforme necessário. (Conforme mostrado na Figura 2)

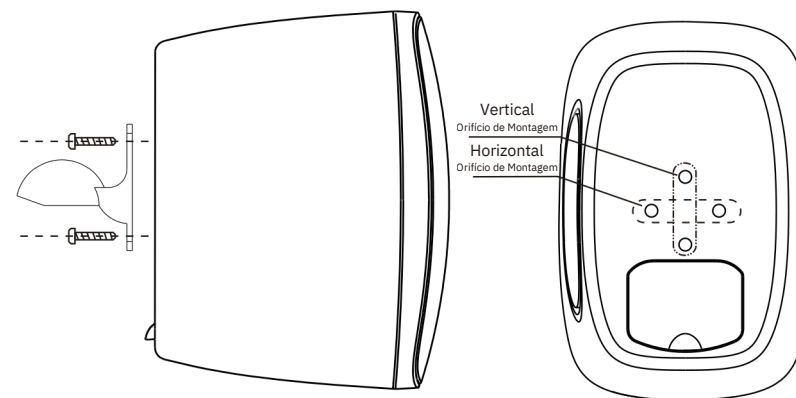


Figura 2

③ Combine os suportes do alto-falante 1, 2 e 3 na ordem correta e aperte-os com o parafuso do suporte. (Conforme mostrado na Figura 3)

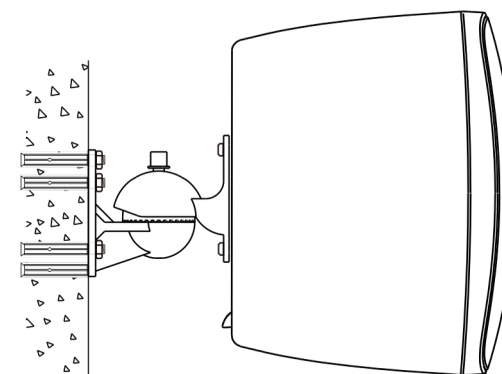


Figura 3